



SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES



APPLICATION: 1997-06 JEEP WRANGLER  
2005-06 JEEP WRANGLER UNLIMITEDAPLICACIÓN: JEEP WRANGLER, MOD. 1997-06  
JEEP WRANGLER UNLIMITED, MOD. 2005-06APPLICATION: 1997-06 JEEP WRANGLER  
2005-06 JEEP WRANGLER UNLIMITEDSTEP BAR ASSEMBLIES  
ENSAMBLES DE ESTRIBOS  
MONTAGES DE MARCHE-PIEDS

25-0970

25-2850

25-0975

25-2855

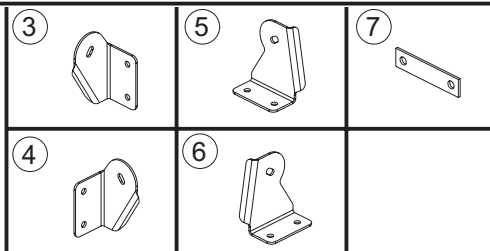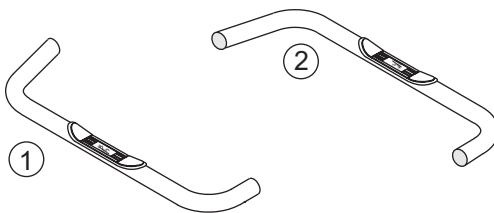

| ITEM | QTY | CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU                                   | TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS |
|------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1,2  | 2   | STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2)                           | 3/4" SOCKET                  |
| 3,4  | 2   | FRONT BRACKET, PASSENGER (3) AND DRIVER (4)                      | 3/4" WRENCH                  |
| 5,6  | 2   | REAR BRACKET, PASSENGER (5) AND DRIVER (6)                       | RATCHET                      |
| 7    | 4   | MOUNT PLATE                                                      | TORQUE WRENCH                |
| 8    | 4   | 1/2-13 X 1.75" HEX HEAD BOLT                                     |                              |
| 9    | 8   | 1/2-13 X 1.00" HEX HEAD BOLT                                     |                              |
| 10   | 12  | 1/2" FLAT WASHER                                                 |                              |
| 11   | 12  | 1/2" LOCK WASHER                                                 |                              |
| 1,2  | 2   | ESTRIBOS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (1) Y EL CONDUCTOR (2)            | DADO DE 3/4"                 |
| 3,4  | 2   | SOPORTES DELANTERAS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (3) Y EL CONDUCTOR (4) | LLAVE DE TUERCAS DE 3/4"     |
| 5,6  | 2   | SOPORTES TRASERAS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (5) Y EL CONDUCTOR (6)   | MANERAL                      |
| 7    | 4   | PLACA DE MONTAJE                                                 | LLAVE DE TORQUE              |
| 8    | 4   | PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,75"                    |                              |
| 9    | 8   | PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,00"                    |                              |
| 10   | 12  | ARANDELAS PLANAS DE 1/2"                                         |                              |
| 11   | 12  | ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"                                     |                              |
| 1,2  | 2   | MARCHE-PIEDS, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2)                     | DOUILLE 3/4 PO               |
| 3,4  | 2   | SUPPORTS AVANT,PASSAGER (3) ET CONDUCTEUR (4)                    | CLÉ 3/4 PO                   |
| 5,6  | 2   | SUPPORTS ARRIÈRE, PASSAGER (5) ET CONDUCTEUR (6)                 | CLIQUET                      |
| 7    | 4   | PLAQUE DE MONTAGE                                                | CIÉ DE COUPLE                |
| 8    | 4   | BOULON À TÊTE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 1,75 PO                     |                              |
| 9    | 8   | BOULON À TÊTE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 1,00 PO                     |                              |
| 10   | 12  | RONDELLE PLATE 1/2 PO                                            |                              |
| 11   | 12  | RONDELLE À FREIN DE 1/2 PO                                       |                              |

STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

**NOTE:** Wrangler Sport models must have factory step pad removed for installation.

STEP 2. Attach step bars to brackets using 1/2" fasteners as shown. Leave loose.

STEP 3. Place threaded mount plates through underside of suspension so that the holes line up as shown. Attach brackets to mount plates using 1/2" fasteners as shown. SEE FIGURE. Make sure step bar and brackets are properly aligned with vehicle and tighten all fasteners. Recommended torque value is 64 Ft. Lbs. for 1/2" fasteners.

## FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.

**NOTA:** Los modelos wrangler sport deben tener retirado el tapete de fábrica para la instalación.

PASO 2. Coloque los estribos sobre los soportes con los sujetadores de 1/2" como se muestra. No apriete.

PASO 3. Coloque las placas de montaje roscadas a través de la parte inferior de la suspensión de modo que los orificios queden alineados como se muestra. Instale los soportes en las placas de montaje con los sujetadores de 1/2" como se muestra. **VEA LA FIGURA.** Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén apretados. Los valores de torque recomendados son 64 libras-pies para los sujetadores de 1/2".

#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

ÉTAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.

**REMARQUE :** Pour le modèle Wrangler Sport vous devrez retirer le marche-pieds installé en usine pour le montage.


ÉTAPE 2. Montez les marche-pieds sur les support à l'aide des attaches 1/2" tel qu'illustré. Ne pas serrer.

ÉTAPE 3. Placez les plaquettes de fixations filetées à travers la face intérieure de la suspension de façon à ce que les trous s'alignent tel qu'illustré. Fixez les supports aux plaquettes de fixation à l'aide des attaches 1/2" tel qu'illustré.

**VOIR L'ILLUSTRATION.** Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont de 64 pieds-livres pour les attaches 1/2 po.

#### PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

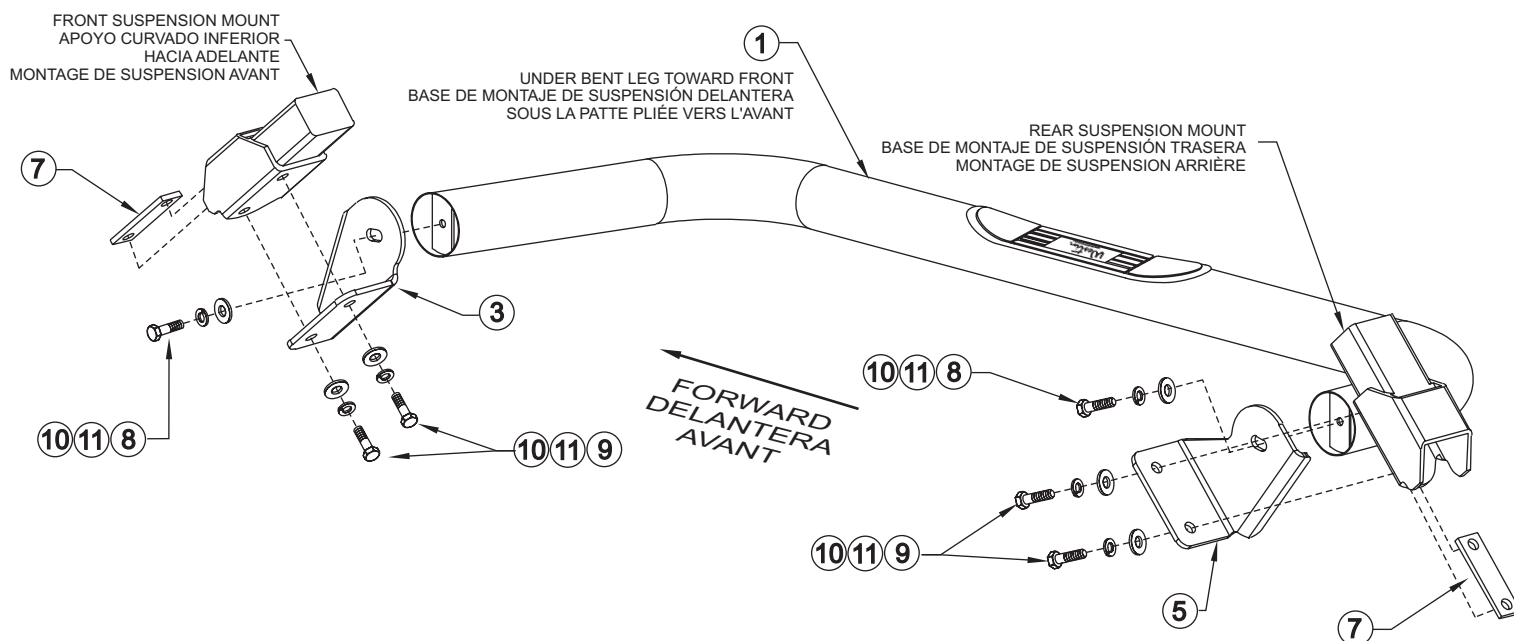

INSTALLATION VIEW OF PASSENGER SIDE SHOWN, DRIVER SIDE OPPOSITE  
VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE OPUESTO AL LADO DEL CONDUCTOR  
ILLUSTRE: COTE PASSAGER, EN FACE: COTE CONDUCTEUR