

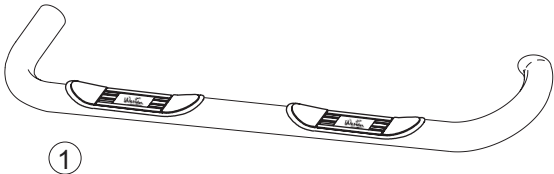







SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 1999-06 TOYOTA TUNDRA EXTENDED CAB
2004-06 TOYOTA TUNDRA DOUBLE CABAPPLICACIÓN: TOYOTA TUNDRA CON CABINA EXTENDIDA, MOD. 1999-06
TOYOTA TUNDRA CON DOBLE CABINA, MOD. 2004-06APPLICATION: TOYOTA TUNDRA, CABINE RALLONGEE, 1999-06
TOYOTA TUNDRA, CABINE DOUBLE, 2004-06

STEP BAR ASSEMBLIES ENSAMBLES DE ESTRIBOS MONTAGES DE MARCHE-PIEDS 25-2510 25-2515 26-2510 25-2400 25-2405 26-2400			  
  			
ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1,2 3,4 5,6 7 8 9 10 11 12 13	2 2 2 1 1 2 6 8 8 4	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2) FRONT BRACKET, PASSENGER (3) AND DRIVER (4) REAR BRACKET, PASSENGER (5) AND DRIVER (6) FRONT MOUNT TAB ASSEMBLY, PASSENGER FRONT MOUNT TAB ASSEMBLY, DRIVER SPACER WASHER 1/2-13 X 1.75" HEX HEAD BOLT 1/2" FLAT WASHER 1/2" LOCK WASHER 1/2-13 HEX NUT	3/4" SOCKET 3/4" WRENCH 6" EXTENSION RATCHET TORQUE WRENCH
1,2 3,4 5,6 7 8 9 10 11 12 13	2 2 2 1 1 2 6 8 8 4	ESTRIBOS, ACOMPAÑANTE (1) Y CONDUCTOR (2) SOPORTE DELANTERAS, ACOMPAÑANTE (3) Y CONDUCTOR (4) SOPORTE TRASERAS, ACOMPAÑANTE (5) Y CONDUCTOR (6) PLACAS DE PERNOS ACOMPAÑANTE PLACAS DE PERNOS CONDUCTOR ARANDELAS SEPARADORAS PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,75" ARANDELAS PLANAS DE 1/2" ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2" TUERCA HEXAGONAL DE 1/2-13	DADO DE 3/4" LLAVE DE TUERCAS 3/4" EXTENSIÓN DE 6" MANERAL LLAVE DE TORQUE
1,2 3,4 5,6 7 8 9 10 11 12 13	2 2 2 1 1 2 6 8 8 4	MARCHE-PIEDS, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2) SUPPORTS AVANT, PASSAGER (3) ET CONDUCTEUR (4) SUPPORTS ARRIERE, PASSAGER (5) ET CONDUCTEUR (6) PLAQUES DE BOULON PASSAGER PLAQUES DE BOULON CONDUCTEUR RONDELLE D'ESPACEMENT BOULON A TETE PLATE 1/2-13 X 1,75 PO RONDELLES PLATES 1/2 PO RONDELLES A FREIN 1/2 PO ÉCROUS HEXAGONAUX 1/2-13	DOUILLE 3/4 PO CLE 3/4 PO RALLONGE 6 PO CLIQUET CLE DE COUPLE

- STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Locate the rectangular holes in frame towards the front of the vehicle. Insert front mount tab assemblies into the hole from the inside of frame. Attach front brackets as shown. Hand tighten.
- STEP 3. Attach rear brackets as shown. Hand tighten. **NOTE:** Place the spacer washer under the head of the hex head bolt and insert through frame from the inside of frame.
- STEP 4. Attach step bars as shown. Hand tighten.
- STEP 5. Make sure step bar and brackets are properly aligned with vehicle and tighten fasteners. Recommended torque value is 64 Ft. Lbs. for 1/2" fasteners.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

WO:

75-0574 REVISION A 10/24/07

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Ubique los agujeros rectangulares en la carrocería hacia la parte delantera del vehículo. Inserte la saliente de la base montaje delantera en el agujero desde el interior de la carrocería. Instale la pieza de sujeción delantera como se muestra. Apriete con la mano.
- PASO 3. Instale la pieza de sujeción trasera como se muestra. Apriete con la mano. Nota: Coloque la arandelas separadoras debajo de la cabeza del perno hexagonal e insértelo en la carrocería desde el interior de la misma.
- PASO 4. Instale el estribo como se muestra. Apriete con la mano.
- PASO 5. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén apretados. Los valores de torque recomendados son 64 libras-pies para los sujetadores de 1/2".

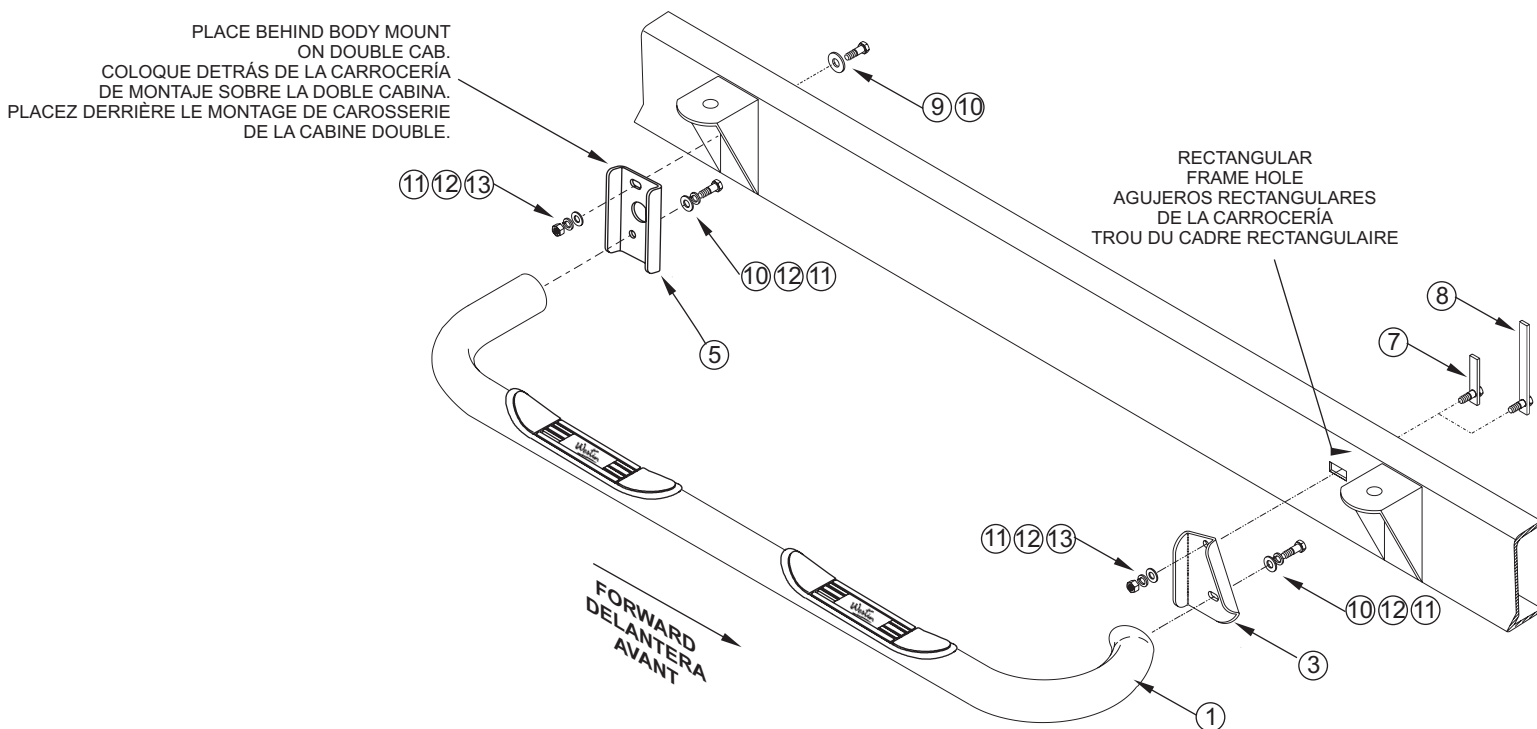
PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Situez les trous en rectangle dans le cadre vers l'avant du véhicule. Insérez le module de patte de montage avant dans le trou depuis l'intérieur du cadre. Fixez le support avant tel qu'illustré. Serrez à main.
- ETAPE 3. Fixez le support arrière tel qu'illustré. Serrez à main.
Remarque : Placez la rondelle d'espacement sous la tête du boulon à tête hexagonale et insérez à travers le cadre depuis l'intérieur du cadre.
- ETAPE 4. Montez le marche-pieds tel qu'illustré. Serrez à main.
- ETAPE 5. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont de 64 pieds-livres pour les attaches 1/2 po.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.



INSTALLATION VIEW OF PASSENGER SIDE, DRIVER SIDE OPPOSITE
VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE OPUESTO AL LADO DEL CONDUCTOR
VUE DU MONTAGE DU COTE PASSAGER, COTE CONDUCTEUR EN FACE