

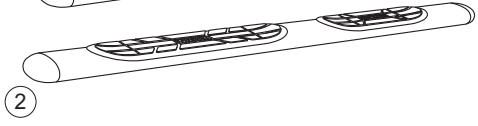
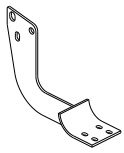
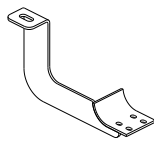


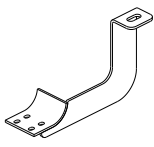

SIGNATURE OF QUALITY

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2004-11 CHEVY COLORADO/GMC CANYON CREW CAB
2006-08 ISUZU i-370 CREW CABAPLICACIÓN: CHEVY COLORADO/GMC CANYON CABINA DOBLE MODELO 2004-11
ISUZU i-370 CABINA DOBLE MODELO 2006-08AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC. APPLICATION: 2004-11 CHEVY COLORADO/GMC CANYON, CABINE DOUBLE
2006-08 ISUZU i-370 CABINE DOUBLE

MOUNT KIT EQUIPO DE MONTAJE TROUSSE DE MONTAGE 22-1395 CHROME/CROMADO/CHROME 22-0020, 22-5020 BLACK/NEGRO/NOIR 22-0025, 22-5025		 					
ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU				TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS	
1,2	2	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2) (PURCHASED SEPARATELY)				9/16" SOCKET	
3	4	FRONT/CENTER BRACKET				9/16" WRENCH	
4,5	2	REAR BRACKET, PASSENGER (4) AND DRIVER (5)				10MM SOCKET	
6	8	3/8-16 X 1.00" HEX HEAD BOLT				10MM WRENCH	
7	12	3/8" SAE FLAT WASHER				19MM SOCKET	
8	4	3/8" LOCK WASHER				MALLET	
9	4	3/8-16 HEX NUT				RATCHET	
10	4	EXTRUDED U-NUT				RATCHET EXTENSION	
11	6	M6 BOLT PLATES (INCLUDED WITH STEP TUBES)				TORQUE WRENCH	
12	24	M6 FLAT WASHERS (INCLUDED WITH STEP TUBES)				3/8" DRIVE UNIVERSAL JOINT	
13	24	M6 LOCK NUTS (INCLUDED WITH STEP TUBES)					
1,2	2	ESTRIBOS, ACOMPAÑANTE (1) Y CONDUCTOR (2) (SE COMPRA SEPARADO)				DADO DE 9/16"	
3	4	SOPORTE DELANTERA/CENTRAL				LLAVE DE TUERCAS DE 9/16"	
4,5	2	SOPORTE TRASERAS, ACOMPAÑANTE (4) Y CONDUCTOR (5)				DADO DE 10MM	
6	8	PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL 3/8-16 X 1.00"				LLAVE DE TUERCAS DE 10MM	
7	12	ARANDELA PLANA SAE DE 3/8"				DADO DE 19MM	
8	4	ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"				MARTILLO	
9	4	TUERCAS HEXAGONALES DE 3/8-16				MANERAL	
10	4	TUERCA A PRESIÓN EN "U"				MANERAL EXTENSIÓN PARA MANERAL	
11	6	TORNILLO M6 PLACAS (INCLUIDO CON TUBOS STEP)				LLAVE DE TORQUE	
12	24	M6 ARANDELAS PLANAS (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO)				JUNTA CARDÁNICA UNIVERSAL DE 3/8"	
13	24	LAS TUERCAS M6 (INCLUIDO CON TUBOS DE PASO)					
1,2	2	MARCHE-PIEDS, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2) (ACHETE SEPARÉMENT)				DOUILLE 9/16 PO	
3	4	SUPPORTS AVANT/CENTRAL				CLEF 9/16 PO	
4,5	2	SUPPORTS ARRIERE, PASSAGER (4) ET CONDUCTEUR (5)				DOUILLE 10MM	
6	8	BOULONS A TETE HEXAGONALE 3/8-16 X 1,00 PO				CLEF 10MM	
7	12	RONDELLES PLATE SAE 3/8 PO				DOUILLE 19MM	
8	4	RONDELLES A FREIN 3/8 PO				MARTEAU	
9	4	ÉCROUS HEXAGONAUX 3/8-16				CLIQUET	
10	4	ECROU EN U EXTRUDE				L'EXTENSION DE CLIQUET POUR CLIQUET	
11	6	BOULON M6 PLAQUES (inclus avec TUBES STEP)				CLEF DE COUPLE	
12	24	M6 RONDELLES PLATES (inclus avec TUBES STEP)				JOINT UNIVERSEL D'ENTRAÎNEMENT DE 3/8 PO	
13	24	NUTS M6 LOCK (inclus avec TUBES STEP)					

STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.

STEP 2. Insert extruded u-nuts in 2 of the mount brackets as shown. These are for the front mount locations. **SEE FIGURE 1.**

STEP 3. Install front brackets as shown. Use knuckle extension(s) with socket wrench for easier installation of front brackets. **NOTE:** Bolts are inserted up through bracket in body as shown. **SEE FIGURES 2 AND 3.**

STEP 4. Install center brackets as shown. Hand tighten. **SEE FIGURE 4.**

STEP 5. Attach rear mount brackets by removing body mount bolt and inserting through bracket as shown. Hand

:

75-0664 REVISION A 10/13/10

tighten. **SEE FIGURE 5.**

NOTE: Body mount bolt will need to be tapped out of bushing with a mallet.

- STEP 6. Attach step bars to the mounting brackets using the M6 hardware included with the step bars. **SEE FIGURE 6,7,8**
- STEP 7. Make sure step bar and brackets are properly aligned and tighten fasteners. Recommended torque values are 74 Ft. Lbs. for body mount bolts, 26 Ft. Lbs. for 3/8" fasteners and 7 Ft. Lbs. for 1/4" fasteners.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Inserte una abrazadera en "U" end 2 de los soportes de montaje como se muestra. Son para las ubicaciones de montaje delanteras. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3. Instale los soportes delanteros como se muestra. Use una o más extensiones con articulación con la llave de cubo para instalar más fácilmente los soportes delanteros. **NOTA:** Los pernos se insertan, a través del soporte, en la carrocería como se muestra **VEA LAS FIGURAS 2 Y 3.**
- PASO 4. Instale los soportes centrales como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 4.**
- PASO 5. Instale los soportes de montaje traseros; para ello, retire los pernos de la base de montaje e insértelos a través del soporte como se muestra. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 5.**
NOTA: Los pernos de la base de montaje deben golpearse con una maza para que no sobresalgan del cojinete.
- PASO 6. ADJUNTAR BARRAS DE PASO PARA LOS SOPORTES DE MONTAJE UTILIZANDO EL HARDWARE M6 INCLUIDOS EN LAS BARRAS DE PASO. **FIGURA 6,7,8**
- PASO 7. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén apretados. Los valores de torque recomendados son 74 libras-pies a los pernos existentes de fábrica, 26 libras-pies a los sujetadores de 3/8" y 7 libras-pies a los sujetadores de 1/4".

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo,

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez les instructions complètement avant de commencer.
- ETAPE 2. Insérez les les ecrou en u extrude dans 2 des supports de montage tel qu'illustré. Ceux-ci sont pour les emplacements de montage avant. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 3. Installez les supports avant tel qu'illustré. Serrez à main. Utilisez des rallonges articulées avec la clé à douilles pour faciliter l'installation des supports avant. **NOTA :** Les boulons sont insérés dans le support dans la carrosserie tel qu'illustré **VOIR FIGURES 2 ET 3.**
- ETAPE 4. Installez les supports centrales tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURE 4.**
- ETAPE 5. Montez les supports de montage arrière en retirant le boulon de montage de carrosserie et en insérant celui-ci dans le support tel qu'illustré. Serrez à main. **VOIR FIGURE 5.**
REMARQUE: Il faudra sortir le boulon de montage de carrosserie du coussinet en le tapant à l'aide du maillet.
- ETAPE 6. FIXEZ LES BARRES ÉTAPE POUR LES SUPPORTS DE MONTAGE EN UTILISANT LE MATÉRIEL FOURNI AVEC LE M6 BARS ÉTAPE. **VOIR LA FIGURE 6,7,8**
- ETAPE 7. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont les boulons d'usine existants à 74 pieds-livres, 26 piecs livres

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque

