



SIGNATURE OF QUALITY




AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2007-UP TOYOTA TUNDRA D-CAB & CREW MAX

APLICACIÓN: TOYOTA TACOMA D-CAB & CABINA MÁXIMO, MOD. 2007 Y SUPERIOR

APPLICATION: TOYOTA TACOMA D-CAB & CABINE MAXIMUM, 2007 ET PLUS

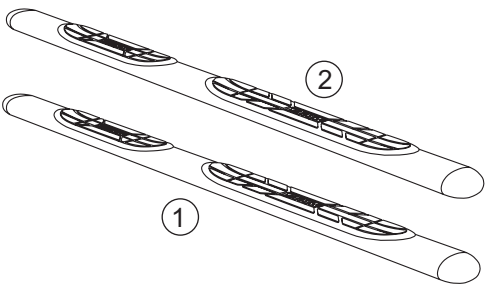MOUNT KIT EQUIPO DE MONTAJE TROUSSE DE MONTAGE 22-1665 CHROME/CROMADO/CHROME 22-0020, 22-0040 BLACK/NEGRO/NOIR 22-0025, 22-0045			
			

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	2 2 2 2 2 16 16 16 16 16 16	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2) (SOLD SEPARATELY) FRONT BRACKET FRONT/CENTER BRACKET REAR/CENTER BRACKET REAR BRACKET M8-1.25 X 30MM HEX HEAD BOLT 3/8" FLAT WASHER 3/8" LOCK WASHER 1/4-20 X .75 T-HEAD BOLT 1/4" FLAT WASHER 1/4-20 NYLON INSERT LOCK NUT	13MM SOCKET 13MM WRENCH 7/16" SOCKET RATCHET TORQUE WRENCH
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	2 2 2 2 2 16 16 16 8 8 8	ESTRIBOS, ACOMPAÑANTE (1) CONDUCTOR (2) (SE COMPRA SEPARADO) SOPORTE DELANTERAS SOPORTE DELANTERAS/CENTRAL SOPORTE TRASERAS/CENTRAL SOPORTE TRASERAS PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL M8-1,25 X 30MM ARANDELAS PLANAS DE 3/8" ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8" PERNOS CON CABEZA EN T DE 1/4-20 X .75" ARANDELAS PLANAS DE 1/4" TUERCA DE FIJACIÓN HEXAGONAL 1/4-20	DADO DE 10MM LLAVE DE TUERCAS 13 MM DADO DE 7/16" MANERAL LLAVE DE TORQUE
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	2 2 2 2 2 16 16 16 8 8 8	MARCHE-PIEDS, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2) (ACHETE SEPARÉMENT) SUPPORT AVANT SUPPORT AVANT/CENTRAL SUPPORTS ARRIERE SUPPORTS ARRIERE/CENTRAL BOULON A TETE HEXAGONALE M8-1,25 X 30 MM RONDELLE PLATE 3/8" RONDELLE A FREIN DE 3/8" BOULONS A TETE-T 1/4-20 X .75 PO RONDELLES PLATES 1/4 PO 1/4-20 ÉCROU DE BLOCAGE SIX PANS	DOUILLE 13MM CLE 13MM DOUILLE 7/16 PO CLIQUET CLE DE COUPLE

- STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Determine front, front center, rear center and rear brackets. Rear/center bracket has 1 identification hole and rear bracket has 2 identification holes.
- STEP 3. Attach drivers side brackets to underside of body panel using two M8-1.25 x 30mm hex head bolts, 3/8" flat washers, and 3/8" lock washers per bracket. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 4. Slide T-head bolts on step bar as shown (4 per slot, 8 per bar). Place step bar on saddle with long step pad forward and end cap screw facing inward. Assemble with 1/4" fasteners. **SEE FIGURES 2 AND 3.**
- STEP 5. Make sure step bar and brackets are properly aligned. Tighten and torque 8mm fasteners to 25 FT.LBS. and 1/4" fasteners to 9 FT. LBS.
- STEP 6. Repeat installation for passenger side.

WO:

75-0764 REVISION 10/6/06

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Identifique los soportes delanteros, delanteros centrales, traseros centrales y traseros. El soporte trasero/central tienen 1 agujero de la identificación y el soporte trasero tiene 2 agujero de la identificación.
- PASO 3. Instale el soporte conductor en la parte inferior del panel de la carrocería a usando dos pernos hexagonales de M8-1.25 x 30 mm, las arandelas planas de 3/8" y las arandelas de presión de 3/8" por cada soporte. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 4. Deslice los pernos con cabeza en T sobre el estribo como se muestra (4 por ranura, 8 por estribo). Coloque el estribo en el soporte con el tapete largo hacia afuera y el tornillo terminal hacia adentro. Ensamble con la tornillería de 1/4". **VEA LAS FIGURAS 2 Y 3.**
- PASO 5. Asegúrese de que el estribo quede bien alineado con el vehículo. Aplique un torque de 25 libras-pies a los sujetadores de 8mm y 9 libras-pies a los sujetadores de 1/4.
- PASO 6. Repita el proceso de instalación para el lado del acompañante.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ÉTAPE 2. Établissez les supports avant, avant centre, arrière centre et de arrière. Le support de arrière/centre a un trou d'identification et le support arrière a 2 trous d'identification.
- ÉTAPE 3. Fixez les supports conducteur sur le dessous de la tôle de carrosserie à l'aide de deux boulons à tête hexagonale M8-1.25 x 30mm, deux rondelles plates de 3/8 po., et deux rondelles-frein de 3/8 po. par support. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**
- ETAPE 4. Glissez les boulons T sur le marche-pieds tel qu'illustré (4 par fente, 8 par barre). Placez le marche-pieds sur la selle avec la longue garniture devant et la vis d'assemblage vers l'intérieur. Assemblez avec la quincaillerie 1/4 po. **VOIR FIGURES 2 ET 3.**
- ÉTAPE 5. Assurez-vous que le marchepied et le véhicule sont correctement alignés. Couplez les attaches 8mm à 25 pieds-livre et les attaches 1/4po à 11 pieds-livres.
- ÉTAPE 6. Répétez l'installation sur le côté passager.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

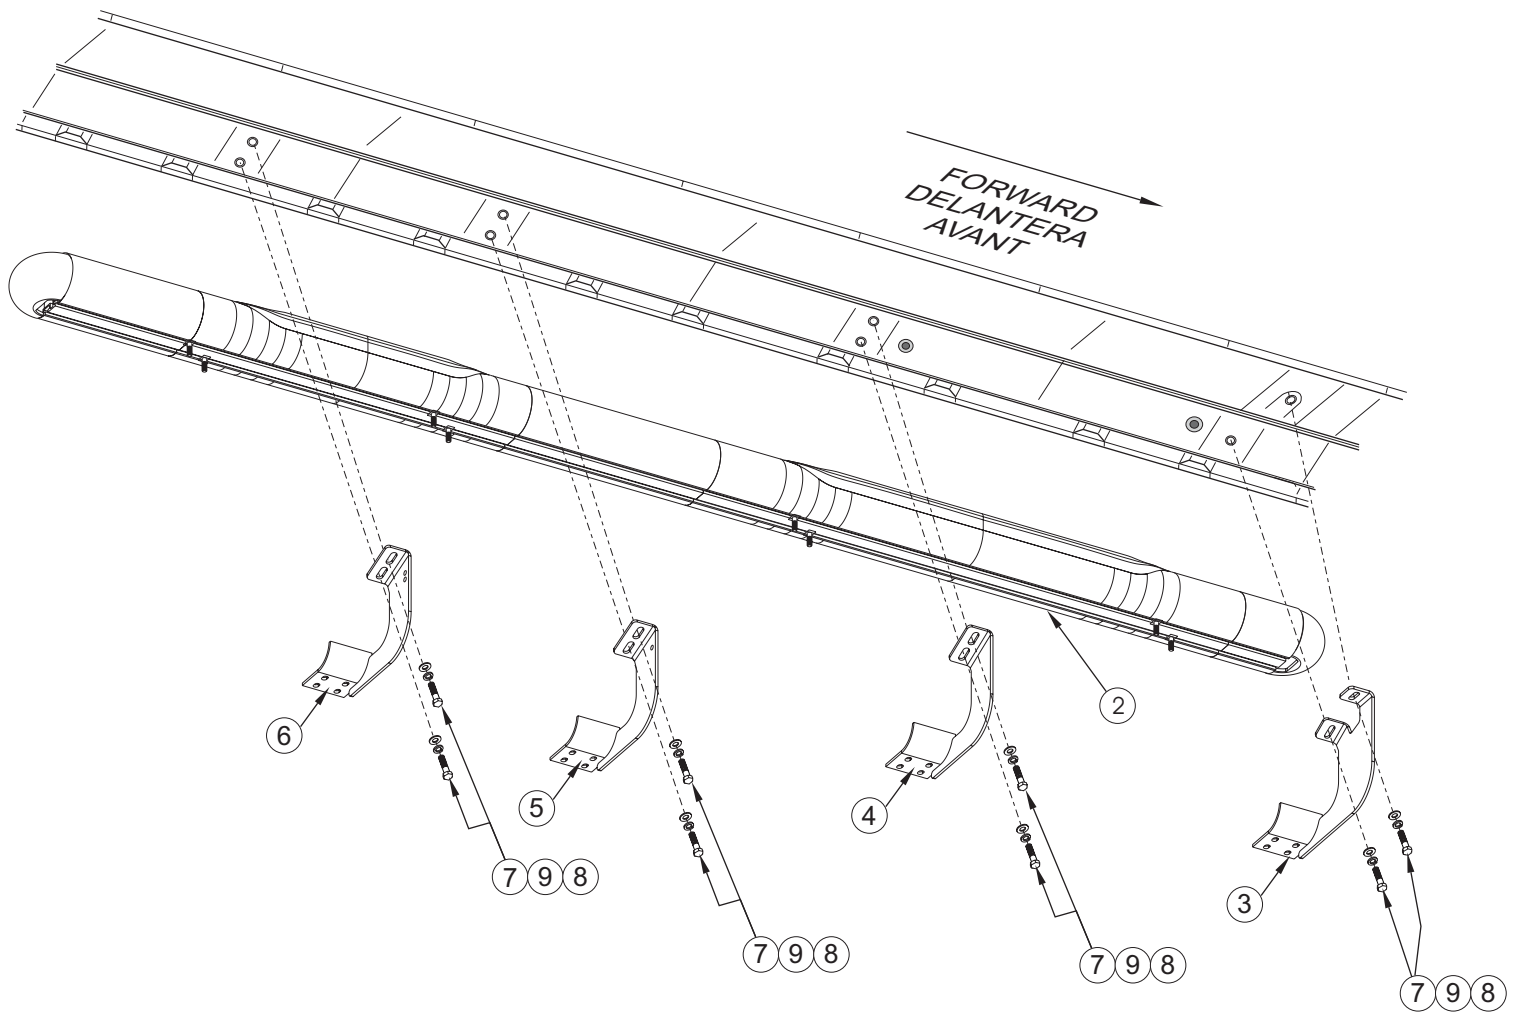


FIGURE 1 INSTALLATION VIEW OF DRIVER SIDE SHOWN, PASSENGER SIDE OPPOSITE
FIGURA 1 VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL CONDUCTOR OPUESTO AL LADO DEL ACOMPAÑANTE
FIGURE 1 ILLUSTRE: COTE CONDUCTEUR, EN FACE: COTE PASSAGER

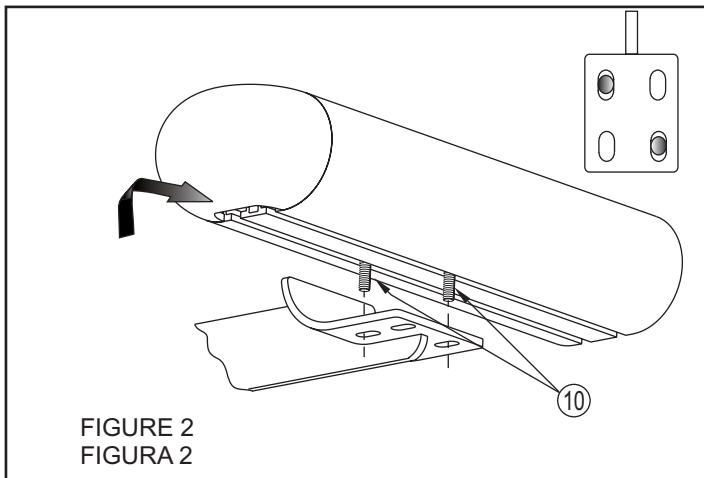


FIGURE 2
FIGURA 2

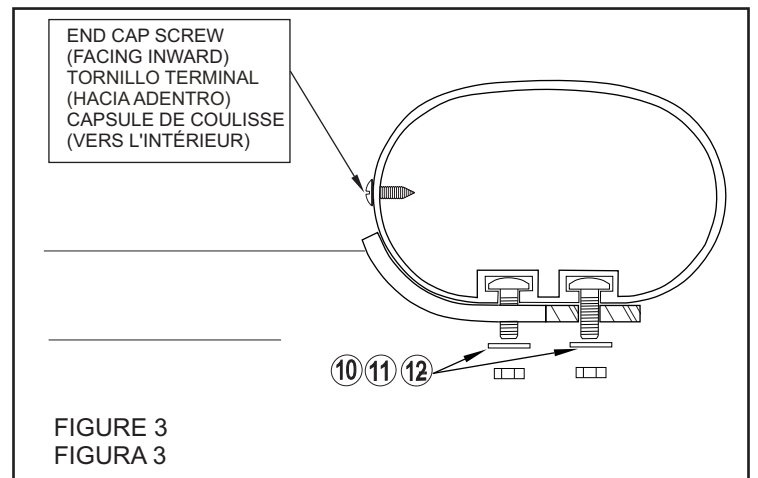


FIGURE 3
FIGURA 3