



SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2005-07 TOYOTA TACOMA DOUBLE CAB

APLICACIÓN: TOYOTA TACOMA DOBLE CABINA , MOD. 2005-07

APPLICATION: TOYOTA TACOMA DOBLE CABINE, 2005-07





STEP BAR ASSEMBLIES
ENSAMBLES DE ESTRIBOS
MONTAGES DE MARCHE-PIEDS

25-2770

25-2775

26-2770

26-2775

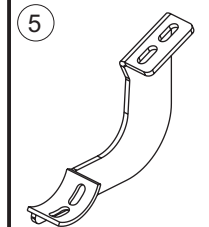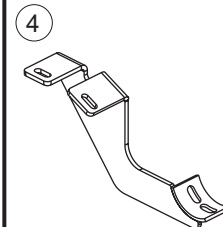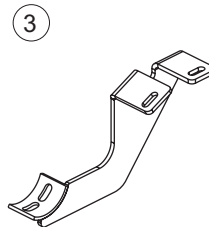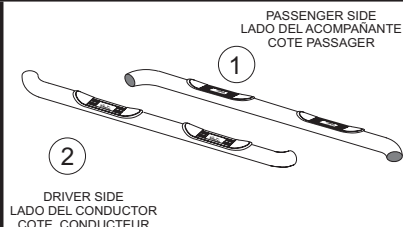

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 1 1 4 12 12 12 12 12	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2) FRONT PASSENGER BRACKET FRONT DRIVER BRACKET CENTER/REAR BRACKET 3/8-16 X 1.00" BUTTON HEAD BOLT 3/8" INTERNAL TOOTH LOCK WASHER M8-1.25 X 30MM HEX HEAD BOLT 3/8" FLAT WASHER 3/8" LOCK WASHER	7/32 HEX WRENCH 13MM SOCKET 13MM WRENCH RATCHET RATCHET EXTENSION TORQUE WRENCH
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 1 1 4 12 12 12 12 12	ESTRIBOS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (1) Y EL CONDUCTOR (2) SOPORTES DELANTERAS ACOMPAÑANTE SOPORTES DELANTERAS CONDUCTOR SOPORTE CENTRAL/TRASERAS PERNOS TERMINALES DE 3/8 -16 x 1" ARANDELAS DE PRESIÓN DE DENTADO INTERIOR DE 3/8" PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL M8-1,25 X 30MM ARANDELAS PLANAS DE 3/8" ARANDELAS DE PRESIÓN DE 3/8"	LLAVE HEXAGONALE DE 7/32" DADO DE 13MM LLAVE DE TUERCAS DE 13MM MANERAL MANERAL EXTENSION LLAVE DE TORQUE
1,2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 1 1 4 12 12 12 12 12	MARCHE-PIEDS, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2) SUPPORT AVANT PASSAGER SUPPORT AVANT CONDUCTEUR SUPPORT CENTRAL/ARRIERE BOULON A TETE RONDE DE 3/8-16 X 1,00 PO RONDELLE A FREIN A DENTS INTERIEURES DE 3/8 PO BOULON A TETE HEXAGONALE M8-1,25 X 30MM RONDELLE PLATE 3/8 PO RONDELLE A FREIN DE 3/8 PO	CLE HEXAGONALE 7/32 PO DOUILLE 13MM CLE 13MM CLIQUET RALLONGE DE DOUILLE CLE DE COUPLE

- STEP 1.** Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2.** Attach passenger side brackets to underside of body panel using two M8-1.25 x 30mm hex head bolts, 3/8" flat washers, and 3/8" lock washers per bracket. Hand tighten. **SEE FIGURE 1.**
- STEP 3.** Attach passenger side step bar to cradles with the *Westin* logo facing outward. **SEE FIGURE 2.** The step pad closer to the bend goes to the rear of the vehicle.
- STEP 4.** Make sure step bar and brackets are properly aligned with vehicle and tighten fasteners. Recommended torque values are 19 FT.LBS. for 3/8" and 23 FT.LBS. for 8mm bolts.
- STEP 5.** Repeat installation for driver side.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1.** Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2.** Instale el soporte lado del acompañante en la parte inferior del panel de la carrocería a usando dos pernos hexagonales de M8-1.25 x 30 mm, las arandelas planas de 3/8" y las arandelas de presión de 3/8" por cada soporte. Apriete con la mano. **VEA LA FIGURA 1.**
- PASO 3.** Instale el estribo lado del acompañante sobre la base de modo que el logotipo de *Westin* quede hacia afuera. **VEA LA**

WO:

75-0827 REVISION A 9/12/07

FIGURA 2. La almohadilla ubicada en los tubos más próximos a la parte trasero del vehículo.

PASO 4. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén apretados. Los valores de torque recomendados son 19 libras-pies para los sujetadores de 3/8" y 23 libras-pies para los pernos de 8 mm.

PASO 5. Repita el proceso de instalación para el lado del conductor.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.

ÉTAPE 2. Fixez les supports passager sur le dessous de la tôle de carrosserie à l'aide de deux boulons à tête hexagonale M8-1.25 x 30mm, deux rondelles plates de 3/8 po., et deux rondelles-frein de 3/8 po. par support. Serrez à main. **VOIR FIGURE 1.**

ETAPE 3. Fixez le marche-pieds côté passager aux berceaux avec le sigle *Westin* face à l'extérieur. **VOIR FIGURE 2.** La garniture de seuil située sur les tubes plus près du arrière du véhicule.

ETAPE 4. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont de 19 pieds livres pour les attaches de 3/8 po et 23 pieds livres de 8 mm.

ETAPE 5. Répétez le montage au côté conducteur.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

FIGURE 1 PASSENGER SIDE SHOWN
FIGURA 1 LADO DEL ACOMPAÑANTE
FIGURE 1 COTE PASSAGER

