



SIGNATURE OF QUALITY

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2004-2009 CHEVY COLORADO/ GMC CANYON REG/EXT CAB
PART NUMBER: 23-3130, 23-3135, 23-3140, 23-3145

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	TOOLS NEEDED
1,2	2	SIDEBARS (1) DRIVERS SIDE, (2) PASSENGER SIDE	3/4 WRENCH
3,4	2	FRONT MOUNTING BRACKETS (3) DRIVERS SIDE, (4) PASSENGER SIDE	3/4 SOCKET
5,6	2	REAR MOUNTING BRACKETS (5) DRIVERS SIDE, (6) PASSENGER SIDE	16MM SOCKET
7,8	2	FRONT SUPPORT BRACKET (7) DRIVERS SIDE, (8) PASSENGER SIDE	16MM WRENCH
9	4	M14 FLAT WASHERS	RATCHET
10	2	M12 X 120MM HEX BOLTS	TORQUE WRENCH
11	2	M12 FLAT WASHERS	
12	2	M12 LOCK WASHERS	
13	2	M12 HEX NUTS	
14	4	1/2 X 2 HEX HEAD BOLTS	
15	4	1/2 LOCK WASHERS	
16	4	1/2 FLAT WASHERS	
ARTICULO	CANTIDAD	DISCRIPCION	HERRAMIENTA NECESARIA
1,2	2	BARRAS LATERALES (1) LADO DEL CONDUCTOR (2) LADO DEL PASAJERO	LLAVE 3/4
3,4	2	SOPORTES DE MONTURA FRONTAL (3) LADO DEL CONDUCTOR, (4) LADO DEL PASAJERO	DADO 3/4
5,6	2	SOPORTES DE MONTURA TRASERA (5) LADO DEL CONDUCTOR (6) LADO DEL PASAJERO	DADO 16MM
7,8	2	SOSTEN DE SOPORTE FRONTAL (7) LADO DEL CONDUCTOR (8) LADO DEL PASAJERO	LLAVE 16MM
9	4	RONDANAS PLANAS M14	MATRACA
10	2	PERNOS DE AOJO M12 X 120MM	LLAVE DE TORCION
11	2	RONDANAS PLANAS M12	
12	2	RONDANAS DE CANDADO M12	
13	2	TUERCAS DE AOJO M12	
14	4	PERNOS DE CABESA DE AOJO 1/2 X 2	
15	4	RONDANAS DE CANDADO 1/2	
16	4	1/2 FLAT WASHERS	
ELEMENT	QUANTITE	DESCRIPTION	OUTILS NECESSAIRES
1,2	2	BARRES LATERALES (1) COTE CONDUCTEUR, (2) COTE PASSAGER	3/4 CLE
3,4	2	SUPPORTS DE MONTAGE AVANT (3) COTE CONDUCTEUR, (4) COTE PAS-SAGER	3/4 DOUILLE
5,6	2	SUPPORTS DE MONTAGE ARRIERE (5) COTE CONDUCTEUR, (6) COTE PASSAGER	16MM DOUILLE
7,8	2	SUPPORT DE FIXATION AVANT (7) COTE CONDUCTEUR, (8) COTE PAS-SAGER	16MM CLE
9	4	M14 RONDELLES PLATES	CLE A CLIQUET
10	2	M12 X 120 MM BOULONS HEXAGONAUX	CLE DYNAMOMETRIQUE
11	2	M12 RONDELLES PLATES	
12	2	M12 RONDELLES-FREIN	
13	2	M12 ECROUS HEXAGONAUX	
14	4	1/2 X 2 BOULONS A TETE HEXAGONALE	
15	4	1/2 RONDELLES-FREIN	
16	4	1/2 RONDELLES PLATES	



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846



SIGNATURE OF QUALITY

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2004-2009 CHEVY COLORADO/ GMC CANYON REG/EXT CAB
PART NUMBER: 23-3130, 23-3135, 23-3140, 23-3145

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

1. Remove all contents from box. Verify all parts are present and free from damage. Read instructions carefully and understand before attempting installation
2. On the drivers side of the vehicle, remove the front body mount bolt from underneath the vehicle. Once removed drive the bolt out of the factory bushing save both the bushing and bolt.
3. Take the drivers side mounting bracket and bolt it onto the vehicle using the factory bolt from the above step. The bracket will mount over the bushing. Do not tighten fully at this time.
4. Take the drivers side front support bracket and insert (1) 12MM X 120MM hex bolt and , (1) 12MM flat washer through the mounting slot. Place (2) M14 flat washers onto the M12 hex bolt between the support bracket and the factory body mount. Insert the M12 hex head bolt up through the holes in the factory body mount and fasten with (1) M12 lock washer and, (1) M12 hex nut. Do not tighten fully at this time.
5. Locate the rear mounting brackets and mount them to the vehicle using the factory body mount bolts. The bracket will mount over the bushing. Refer to step 3.
6. Position the drivers sidebar up to the mounting brackets and align with the mounting holes. Attach with (2) 1/2" X 2" hex head bolts, (2) 1/2" lock washers and, (2) 1/2" flat washers. Do not fully tighten at this time.
7. Adjust sidebar properly then tighten all hardware at this time.
8. Repeat steps 2-8 for the passenger side.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

1. Remover todos los contenidos de la caja. Verificar que todas las partes esten presentes y libres de danos. Leer instrucciones cuidadosamente y entender antes de intentar la instalacion.
2. Remueva de lado del conductor del vehiculo, el perno frontal de la montura del chasis por de bajo del vehiculo. Una ves removido empuje el perno del buje de fabrica guarde ambos el buje y el perno.
3. Tome el soporte de montura de lado del conductor y enpernelo al vehiculo utilizando el el perno de fabrica del paso anterior. El soporte montara sobre el buje. No apretar completamente en este momento.
4. Tome el sosten del soporte de lado del conductor e introduzca (1) perno de ajo 12MM X 120MM, y (1) rondana plana 12MM por el espacio de la montura. Ponga (2) rondanas planas M14 en el perno de ajo M12 entre el sosten del soporte y la montura del chasis de fabrica. Introduzca el perno de cabeza de ajo M12 por en cima de los huecos de la montura del chasis de fabrica y sujete con (1) rondana de candado M12 y, (1) tuerca de ajo M12. No apretar completamente en este momento.
5. Localize los soportes de montura trasero y montelos al vehiculo utilizando los pernos de fabrica de la montura del chasis. El soporte se montara en el buje. Referido en el paso 3.
6. Posicione la barra lateral del lado del conductor hacia los soportes de montura y alinie con los huecos de montura. Sujete con (2) pernos de cabeza de ajo 1/2" X 2", (2) rondanas de candado 1/2" y, (2) rondanas planas 1/2". No apretar completamente en este momento.
7. Ajuste la barra lateral adecuadamente y apriete toda la herramienta en este momento.
8. Repira los pasos del 2-8 para el lado del pasajero.

PROTECCION DE TERMINADO

Productos Westin tienen un terminado de alta calidad que debe ser cuidado como cualquier otro terminado expuesto en el vehiculo. Proteje el terminado con una cera automotriz no-abresiva, (e.g. Camuba pura) regularmente. El uso de cualquier jabon pulido o cera que contengan un abresibo es prejudicial ya que los compuestos rayan el terminado y lo abren a corrocion.

1. Retirer le contenu de la boîte. Vérifier que toutes les pièces soient présentes et qu'il n'y ait eu aucun dommage. Lire soigneusement et comprendre toutes les instructions avant de commencer l'installation.
2. Sur le côté conducteur du véhicule, retirer le boulon de montage avant de la carrosserie du dessous du véhicule. Une fois retiré, sortir le boulon hors de la douille d'origine, mettre de côté la douille et le boulon.
3. Prendre le support de montage côté conducteur et le boulonner sur le véhicule en utilisant le boulon d'origine de l'étape précédente. Le support va monter au-dessus de la douille. Ne pas serrer complètement pour l'instant.
4. Prendre le support de fixation avant côté conducteur et insérer (1) 12MM X 120MM boulon hexagonal et (1) 12MM rondelle plate à travers la fente de montage. Placer (2) M14 rondelles plates sur le M12 boulon hexagonal entre le support de fixation et le bâti de la carrosserie d'origine. Insérer le M12 boulon à tête hexagonale en haut à travers les trous dans le bâti de carrosserie d'origine et fixer avec (1) M12 rondelle-frein et (1) M12 écrou hexagonal. Ne pas serrer complètement à cet instant.
5. Localiser les supports de montage arrière et les monter sur le véhicule en utilisant les boulons de montage d'origine de la carrosserie. Le support va monter au-dessus de la douille. Se référer à l'étape 3.
6. Positionner la barre latérale côté conducteur jusqu'aux supports de montage et aligner avec les trous de montage. Fixer avec (2) 1/2" X 2" boulons à tête hexagonale, (2) 1/2" rondelles-frein et (2) 1/2" rondelles plates. Ne pas serrer complètement pour l'instant.
7. Ajuster la barre latérale correctement, puis serrer tout le matériel à cet instant.
8. Répéter les étapes 2-8 pour le côté passager.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin présentent une finition de haute qualité qui nécessite des soins comme toute autre finition extérieure du véhicule. Protéger la finition à l'aide d'une cire non-abrasive pour automobiles (p.ex. Pure Carnauba) de manière régulière. L'utilisation de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est hautement déconseillée, car leurs composants égratignent la finition, la laissant ainsi vulnérable à la corrosion.



Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846





SIGNATURE OF QUALITY

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

INSTRUCTIONS—INSTRUCCIONES—CONSIGNES

APPLICATION: 2004-2009 CHEVY COLORADO/ GMC CANYON REG/EXT CAB
PART NUMBER: 23-3130, 23-3135, 23-3140, 23-3145

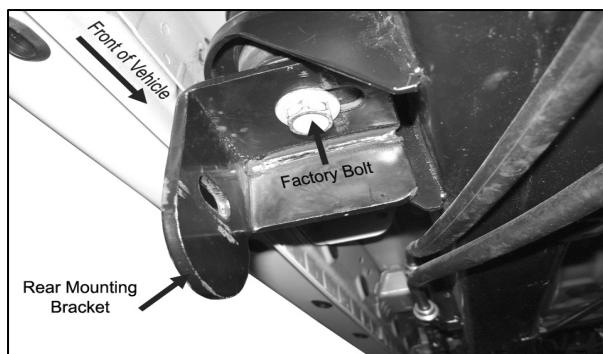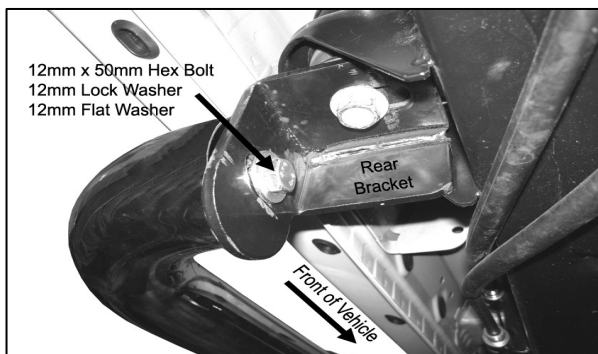

Westin Automotive Products, Inc.
5200 N. Irwindale Ave. Ste 220
Irwindale, Ca 91706

9/21/09

3

Thank You for choosing Westin products
For additional installation assistance please call
Customer Service (800)793-7846

75-0951