



INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 2005-08 NISSAN FRONTIERCREW CAB

APLICACIÓN: NISSAN FRONTIER, CREW CAB, MOD. 2005-08




APPLICATION: NISSAN FRONTIER 2005-08 CABINE DOUBLE

AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

STEP BAR ASSEMBLIES
ENSAMBLES DE ESTRIBOS
ENSEMBLES DE MARCHE-PIEDS

23-2750

23-2755

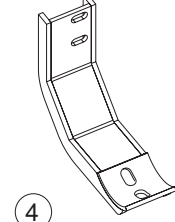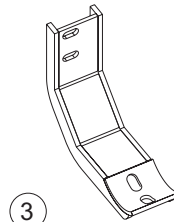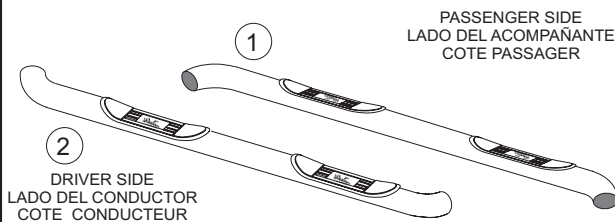

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTAS - OUTILS
1,2 3 4 5 6 7 8	2 3 3 12 12 12 12	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2) MOUNT PASSENGER SIDE MOUNT DRIVER SIDE M8-1.25 X 30MM BUTTON HEAD BOLT M8 INTERNAL TOOTH LOCK WASHER M8 FLAT WASHER M8-1.25 HEX REVERSIBLE LOCK NUT	13MM SOCKET 13MM WRENCH RATCHET
1,2 3 4 5 6 7 8	2 3 3 12 12 12 12	ESTRIBOS, LADO DEL ACOMPAÑANTE (1) Y EL CONDUCTOR (2) BASE DE MONTAJE, LADO DEL ACOMPAÑANTE BASE DE MONTAJE, LADO DEL CONDUCTOR TORNILLOS TERMINALES DE M8-1.25 X 30MM ARANDELAS DE PRESIÓN DE DENTADO INTERIOR DE M8 ARANDELAS PLANAS DE 8MM TUERCA REVERSIBLE A PRESIÓN M8 - 1,25	DADO DE 13MM LLAVE DE TUERCAS DE 13MM MANERAL
1,2 3 4 5 6 7 8	2 3 3 12 12 12 12	MARCHE-PIEDS CÔTÉ, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2) FIXATION CÔTÉ PASSAGER FIXATION CÔTÉ CONDUCTEUR VIS A TETE RONDE DE M8-1.25 X 30MM RONDELLE A FREIN A DENTS INTERIEURES DE M8 RONDELLE PLATE 8MM ECROU FREINE REVERSIBLE M8-1,25	DOUILLE 13MM CLEF 13MM CLIQUET

- STEP 1. Remove contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Locate passenger side mounting locations on vehicle. Attach mount brackets to rocker panel. Leave loose. **SEE FIGURES 1 AND 2.**
- STEP 3. Attach passenger side step bar to cradles with the *Westin* logo facing outward as shown. Assemble with M8 fasteners. Leave loose. **SEE FIGURES 2 AND 3.** The step pad closest to the bend goes to the rear of the vehicle.
- STEP 4. Make sure step bar and brackets are properly aligned with vehicle and tighten fasteners Recommended torque values are 23 Ft. Lbs for 8mm fasteners and 28 Ft. Lbs for 10mm fasteners..
- STEP 5. Repeat installation for opposite side.

FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.
- PASO 2. Identifique los puntos de montaje del lado del acompañante del vehículo. Instale las bases de montaje del panel bajo la puerta. No apriete. **VEA LA FIGURAS 1 Y 2.**
- PASO 3. Instale el estribo del lado del acompañante sobre la base de modo que el logotipo de *Westin* quede hacia afuera, como se muestra. Ensamble con la tornillería de M8. No apriete. **VEA LA FIGURAS 2 Y 3.** La almohadilla más próxima a la curva va a la parte trasera del vehículo.
- PASO 4. Asegúrese de que el estribo y los soportes estén alineados correctamente y que los sujetadores estén apretados. Los valores de torque recomendados son 23 libras-pies para los sujetadores de 8mm y 28 libras-pies para los sujetadores de 10mm..
- PASO 5. Repita el proceso de instalación para el lado opuesto.

PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ÉTAPE 2. Situez l'emplacements des fixations du côté passager. Fixez les supports de montage sur le bas de caisse. Ne pas serrer. **VOIR FIGURES 1 ET 2.**
- ÉTAPE 3. Fixez le marchepied côté passager sur les berceaux avec la devise *Westin* face à l'extérieur tel qu'illustré. Effectuez le montage à l'aide de la boulonnerie 3/8 po. Ne pas serrer. **VOIR FIGURES 2 ET 3.** Le seuil de garniture le plus près de la courbe va vers l'arrière du véhicule.
- ÉTAPE 4. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches. Les valeurs de couple recommandées sont de 23 pieds livres pour les boulons de 8mm et 28 pieds livres pour les boulons de 10mm.
- ÉTAPE 5. Répétez l'installation sur le côté opposé.

PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composantes strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.

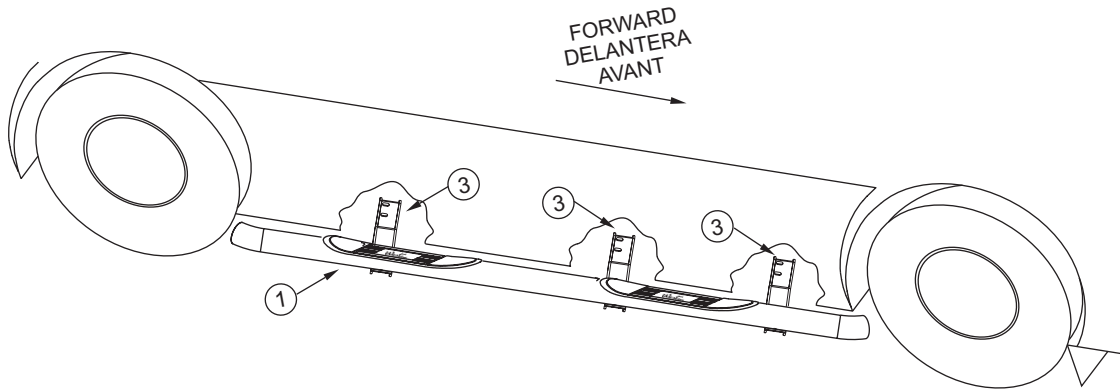


FIGURE 1 INSTALLATION VIEW OF PASSENGER SIDE SHOWN, DRIVERS SIDE OPPOSITE
FIGURA 1 VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL CONDUCTOR OPUESTO AL LADO DEL ACOMPAÑANTE
FIGURE 1 ILLUSTRE: COTE CONDUCTEUR, EN FACE: COTE PASSAGER

FIGURE 2 INSTALLATION VIEW OF PASSENGER SIDE SHOWN, DRIVERS SIDE OPPOSITE
FIGURA 2 VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL CONDUCTOR OPUESTO AL LADO DEL ACOMPAÑANTE
FIGURE 2 ILLUSTRE: COTE CONDUCTEUR, EN FACE: COTE PASSAGER

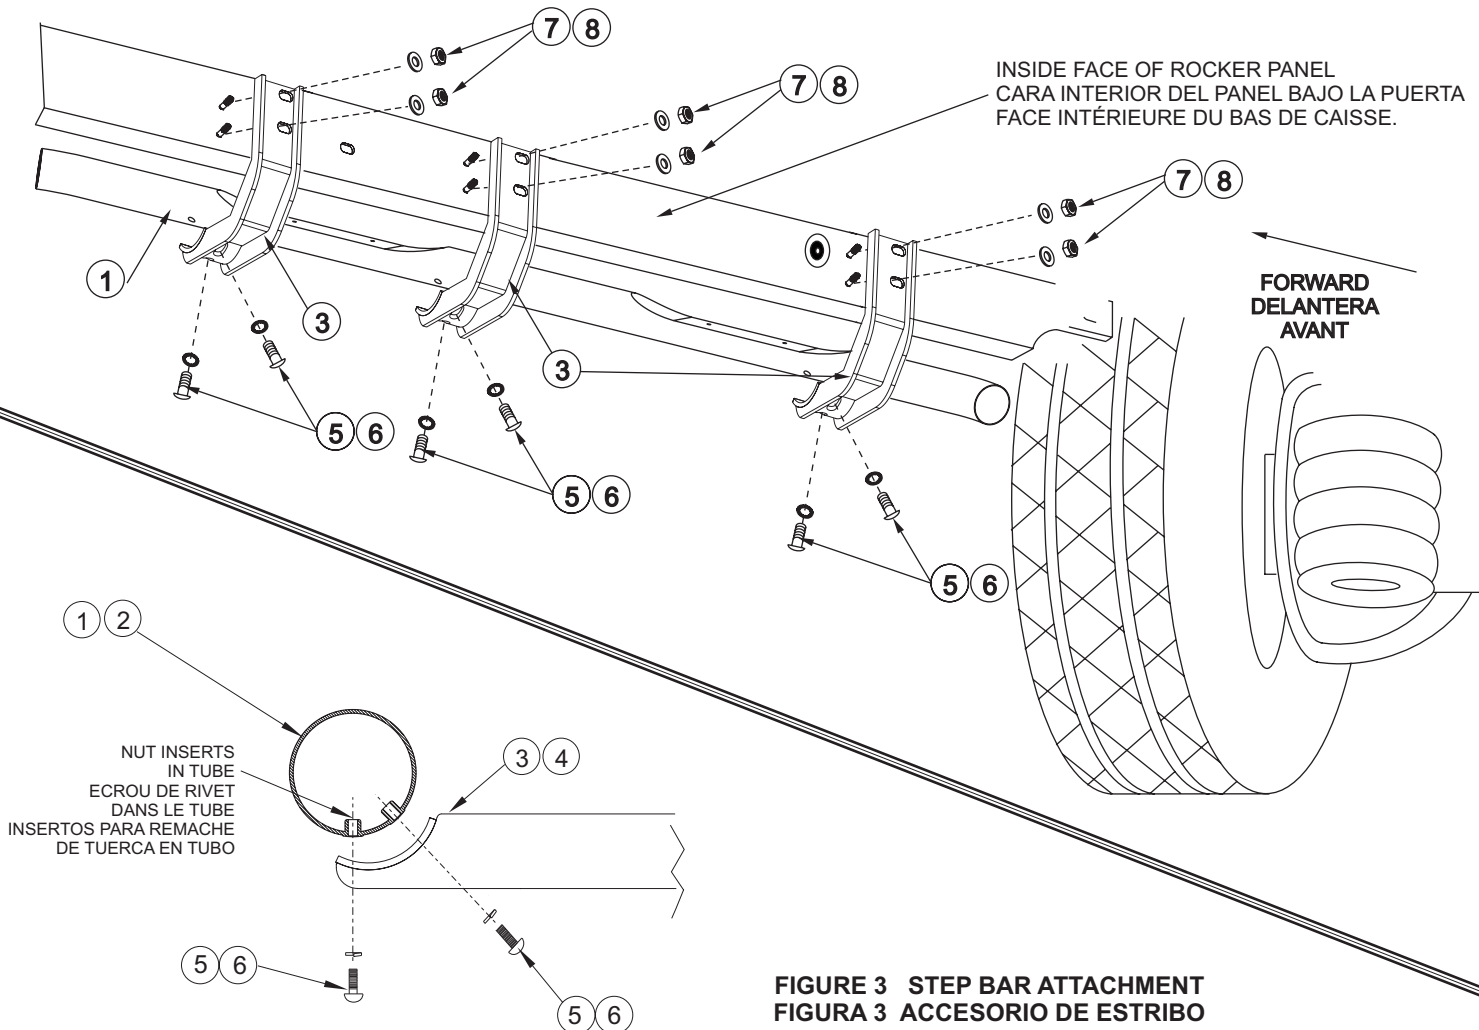


FIGURE 3 STEP BAR ATTACHMENT
FIGURA 3 ACCESORIO DE ESTRIBO
FIGURE 3 FIXATION DU MARCHE-PIEDS